

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Уважаемый покупатель! Компания **Sturm!** благодарит Вас за приобретение данного инструмента. Изделия под торговой маркой **Sturm!** постоянно совершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования инструмента. Храните её в защищенном месте.

ВНИМАНИЕ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с инструментом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделие представляет из себя простой в использовании, но очень полезный инструмент для освещения пространства в походах, кемпинге, во время поисковых работ, исследования пещер, ремонтных работ и других соответствующих ситуаций.

Инструмент предназначен для использования при температуре от -10 до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается!

ВНЕШНИЙ ВИД.

1. Линза
2. Движущаяся головная часть фонаря
3. Задняя крышка
4. Micro-USB порт зарядки
5. Переключение режимов./ Индикатор заряда



Комплект поставки

Фонарь (1шт)

Провод USB/Micro-USB 49см (1шт)

Инструкция по эксплуатации (1шт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Параметры / Модель	4052-04-300
Мощность	5 Вт
Время зарядки	3.5 ч
Напряжение	3.7 В
Световой поток	300лм
Тип и емкость аккумуляторной батареи	2200 мА·ч (Li-Ion, литий-ион)
Время работы	2.5 ч
Режимы работы	макс./средн./мин./мерцание/sos
Порт зарядки	Micro-USB
Дальность луча	минимальный режим 24м -74м (с линзой) максимальный режим 52м-160м (с линзой)

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте фонарь в условиях повышенной влажности (например, в дождь).
- Не разбирайте, не подвергайте ударам корпусные части фонаря - это может повредить их.
- Не подвергайте корпусные части фонаря воздействию агрессивных жидкостей (бензин, растворитель и т.п.).
- Не оставляйте фонарь в местах с повышенной температурой (45°C и выше), таких как салон автомобиля под ярким солнцем. Это может повредить фонарь.
- Данный фонарь не предназначен для использования его детьми. Не позволяйте детям использовать данный фонарь.
- Никогда не погружайте фонарь в воду. В случае попадания воды в корпус, необходимо полностью просушить фонарь.
- Никогда не направляйте свет фонаря в глаза, так как это может вызвать опасные последствия для здоровья.
- Запрещается подвергать фонарь и аккумуляторную батарею воздействию огня и высоких температур, поскольку батарея может взорваться.

Использование аккумуляторной батареи и зарядного устройства

- Во избежание поломки аккумуляторной батареи необходимо использовать только зарядные устройства соответствующего напряжения и силы тока: 5V, 1A.
- Не используйте зарядные устройства, имеющие поломки.
- Запрещается проводить зарядку в сырых или влажных помещениях. Не оставляйте зарядное устройство под дождем или снегом. Температурные ограничения по применению аккумуляторной батареи указаны на имеющейся у неё цветной наклейке или в инструкции.

- Не прикасайтесь незащищенными частями тела к вытекшей жидкости из аккумуляторной батареи. В случае попадания быстро промойте место контакта водой с мылом, затем лимонной кислотой или уксусом. В случае попадания в глаза, их необходимо промыть водой в течение не менее 10 минут, а затем обратиться к окулисту.
- В процессе зарядки аккумуляторная батарея и зарядное устройство нагреваются.
- Не оставляйте аккумуляторную батарею, если температура окружающей среды или самой батареи ниже 0°C или выше 45°C.

ВНИМАНИЕ!

- Храните аккумулятор вдали от металлических предметов.
- Не ставьте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла.
- Не бросайте ее в огонь или воду!
- Не разбирайте аккумуляторную батарею!

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.

Зарядка


Откройте оранжевую крышку переключателя сбоку фонаря. Подключите прилагаемый провод зарядки к Micro-USB выходу (1). Индикатор (2) станет красным во время зарядки. После полной зарядки он станет зеленым.

ВНИМАНИЕ! Чтобы сохранить работоспособность Li-Ion батареи она не должна заряжаться при температуре ниже 0°C или выше 45°C. Если температура аккумуляторной батареи выше 45°C или ниже 0° C, процесс заряда батареи не произойдет.



Включение и выключение фонаря

Нажмите кнопку переключателя (1), чтобы включить фонарь. Нажмите кнопку (1) еще раз, свет изменится в соответствии с режимами: макс.-средн.-мин.-мерцание-sos. Чтобы выключить фонарь, нажмите кнопку (1) примерно на 2 секунды.

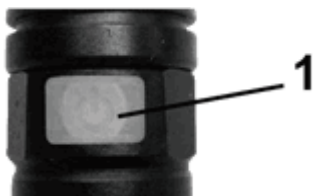

Использование линзы

Переместите головную часть фонаря вперед и назад, чтобы отрегулировать световой луч с помощью линзы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

- Регулярно чистите фонарь мягкой тканью, желательно после каждого использования. Если грязь не отчистилась, используйте мягкую влажную тряпку.

- Никогда не используйте растворители, бензин, спирт, аммиачную воду и т.д., растворители могут повредить пластиковые детали.
- Фонарь разработан для работы в течение длительного времени с минимальным обслуживанием. Непрерывное удовлетворительное функционирование зависит от надлежащего ухода и регулярной чистки
- Ремонт светодиодного фонаря должен проводиться только в авторизованном сервисном центре.
- Перед хранением тщательно очистите светодиодный фонарь.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 месяца со дня продажи при соблюдении покупателем условий эксплуатации и хранения. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежной работы устройства при использовании его не по назначению и в режимах, не соответствующих рекомендуемым.

СРОК СЛУЖБЫ.

Срок службы изделия составляет 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ.

ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению!

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Не использовать в случае наличия прерывистого или гаснущего светового луча.

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.

Поврежден корпус изделия.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ.

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ХРАНЕНИЕ.

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к

условиям транспортировки смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ.

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Страна изготовления: КНР. Производитель: AWLOP TRADING co., LTD. (АВЛОП
ТРЕЙДИНГ КО., ЛТД)

Адрес производства: 16/f Unit A2 Modern Times, No.201 Lantian Road, Ningbo City, China.

(Китай, г. Нингбо, ул. Лантень, No201, Модерн Таймз А2 Блок 16/F)

Импортер: ООО "СмартТулз"

Адрес: Московская область, городской округ Раменский, дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10
, пом. 1, этаж 3, ком. 319.

