

**Modell/Model/Модель:PS93005RV,PS93010RV,
PS93050RV,PS93080RV,PS93100RV**

**DE Gebrauchsanweisung
Automatischer Spannungsregulator**

**GB Operating/Safety Instructions
AC. Automatic voltage regulator**

**RU Инструкция по эксплуатации и техническому
обслуживанию**

Автоматический стабилизатор напряжения



Оглавление

Описание оборудования.....	3
Внешний вид	3
Технические характеристики модели.....	4
Правила по технике безопасности	5
Правила по эксплуатации оборудования	5
Техническое обслуживание оборудования	6
Гарантийное обязательство.....	6

Описание оборудования

Автоматический регулятор напряжения представляет собой устройство стабилизирующее напряжение сети равное 220 вольт.

Внимание! Автоматический регулятор напряжения ● **Sturm!** относится к бытовому классу. Внимательно прочтите данную инструкцию!

Изделия под торговой маркой ● **Sturm!** постоянно совершенствуются и улучшаются.


Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные, причиненные этим, неудобства.

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

Внешний вид

Передняя

«Работает»
Вольтметр

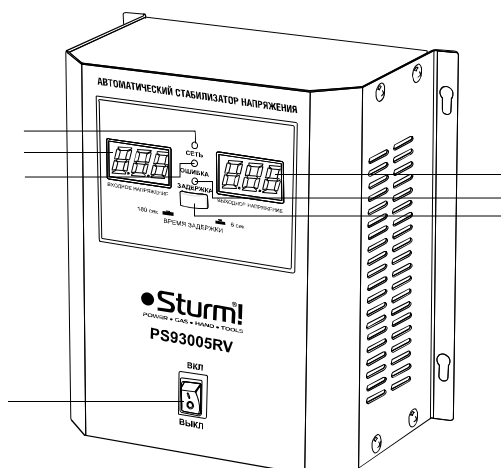

Вольтметр
«Задержка»
Выключатель задержки

Выключатель

PS93050RV, PS93080RV, PS93100RV



PS93005RV, PS93010RV



Выключатель: ВКЛ/ВЫКЛ выключатель, всегда должен быть в положении «ВЫКЛ» во время установки и обслуживания.

Индикатор «Работа»: зеленый индикатор, светится когда стабилизатор включен.

Индикатор «Ошибка»: красный индикатор, светится когда стабилизатор отключился из-за неисправности или сработала защита

Индикатор «Задержка включения»: желтый индикатор, светится или мигает когда стабилизатор в режиме задержки. Имеет 2 положения 6 сек и 180 сек. Для такого оборудования как компрессоры или оборудование с электродвигателем выбирайте задержку 180 сек.

Вольтметр входного напряжения: отображает входное напряжение

Вольтметр выходного напряжения: отображает выходное напряжение

Кнопка выбора времени задержки включения: нажимайте для выбора необходимого времени задержки включения.

Зуммер: когда срабатывает защита, например при выходе входного напряжения за допустимые пределы или при перегреве, зуммер издает звуковой сигнал каждую секунду, пока входное напряжение не восстановится в допустимом диапазоне или температура трансформатора не опустится ниже 90 градусов.

Технические характеристики модели

Модель:	PS93005RV	PS93010RV	PS93050RV	PS93080RV	PS93100RV
ВХОД					
Номинальное напряжение	220В				
Диапазон напряжения	130—260 В				
Частота	50 Гц				
ВЫХОД					
Максимальное напряжение	255±5 В				
Минимальное напряжение	180±5 В				
Номинальное напряжение	220 В				
Частота	50 Гц				
Задержка включения	Короткая: 6 секунд; Длинная: 180 секунд				
Основные положения					
Точность	±8 %				
ИНДИКАЦИЯ					
Работа	Зеленый индикатор				
Задержка	Желтый индикатор				
Ошибка/Защита	Красный индикатор				
ЗАЩИТА					
Автомат/предохранитель	5А	12А	25А	40А	50А
Перегрузка	Да				
Короткое замыкание	Автоотключение				
Габаритные размеры (мм)	190x171x105	190x171x105	262x220x135	380x310x160	380x310x160

Вес нетто (кг)	2.25	3.2	8.2	13.6	15.6
-----------------------	------	-----	-----	------	------

Мощность на выходе

Когда напряжение на входе ниже 170

Мощность подключаемого уменьшается в пропорции показанной



В,
оборудования
на графике.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Данная инструкция содержит требования, соблюдение которых гарантирует безопасную эксплуатацию. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом установки и эксплуатации оборудования.
2. Оборудование пригодно только для домашнего и коммерческого использования. Производитель не рекомендует использовать этот тип стабилизаторов напряжения для медицинского или оборудования требующее высокостабилизированного напряжения.
3. Стабилизатор напряжения должен быть заземлен во время работы.

ВНИМАНИЕ

Несмотря на то что стабилизатор был сделан так, чтобы обеспечить безопасность, неосторожное обращение с ним может привести к поражению электрическим током или пожару. Во избежание любых непредвиденных ситуаций, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

Выключайте стабилизатор перед отключением от сети.

Не используйте жидкости или аэрозоли для чистки.

Любые работы со стабилизатором рекомендуется выполнять в сухой одежде.

Не устанавливайте стабилизатор возле воды.

Не устанавливайте стабилизатор в неустойчивых местах.

Не располагайте стабилизатор под прямыми солнечными лучами или возле источников тепла

Следите чтобы кабель питания располагался таким образом, чтобы он не мог быть поврежден.

Не перегружайте стабилизатор напряжения, не допускайте короткого замыкания.

Следуйте всем предупреждениям инструкции

ОПИСАНИЕ

Стабилизатор напряжения:

Автоматически регулирует выходное напряжения до уровня, который приемлем для работы большинства электроприборов

Микропроцессорный контроль

Благодаря микропроцессорному управлению уменьшены размеры стабилизатора напряжения, уменьшено время стабилизации и повышена точность стабилизации.

Задержка включения:

После включения после аварийного выключения стабилизатор снова начнет подавать электричество с задержкой 6 сек или 180 сек.

Принцип работы

Микропроцессор анализирует входное напряжение и коммутирует соответствующую комбинацию реле для наиболее точной стабилизации напряжения.

УСТАНОВКА

Проверка

Проверьте стабилизатор сразу после получения. Упаковка может быть переработана. Сохраните ее для повторного использования или утилизируйте ее должным образом.

Подключение к сети

1. Убедитесь, что у стабилизатора отсутствуют механические подтверждения.

2. При необходимости сделайте заземляющий контур для подключения стабилизатора, или, как минимум, убедитесь, что розетка заземлена и имеет 3 контакта.
3. Подключите стабилизатор к сети.
4. Включите стабилизатор и оцените показания вольтметра выходного напряжения.
5. Выключите стабилизатор.

Подключение нагрузки

1. Подключите потребители к выходам стабилизатора.
2. Включите стабилизатор.

Техническое обслуживание оборудования

Обслуживание автоматического регулятора напряжения должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров ●Sturm!. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

Гарантийные обязательства

На электрические инструменты распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатации.